

Diametro di avvolgimento

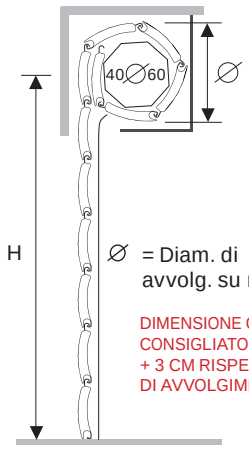

DIMENSIONE CASSONETTO CONSIGLIATO:
+ 3 CM RISPETTO AL DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

Altezza mm	RULLO 60 Diametro	RULLO 70 Diametro	Numero stecche
1000	160	170	17
1200	170	180	20
1300	180	190	22
1400	185	195	24
1500	190	200	25
1600	200	210	27
1700	205	215	29
1800	210	220	30
1900	215	225	32
2000	225	235	34
2200	230	240	37
2400	235	245	40
2600	245	255	44
2800	255	265	47
3000	260	270	50
3300	270	280	55


PROFILO

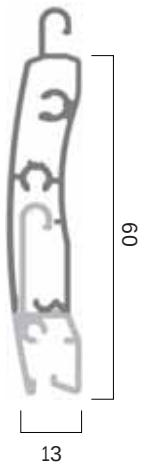


RILIEVO MISURE

LARGHEZZA TAPPARELLA

CON GUIDA DI NUOVA INSTALLAZIONE

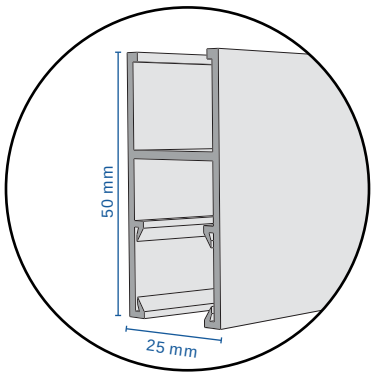

1 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm INCASSATE

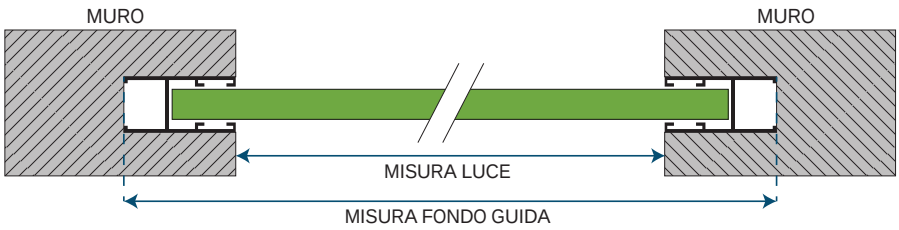


LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA* - 50 mm

*Ricavare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H basso, H medio, H alto) e considerando la misura più piccola tra le 3.


LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 50 mm

2 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm IN LUCE

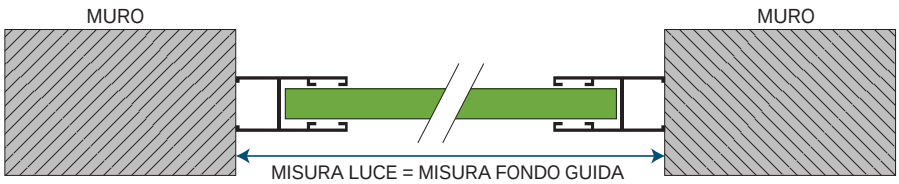


LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA / LUCE - 50 mm

CON GUIDA DI SOSTITUZIONE

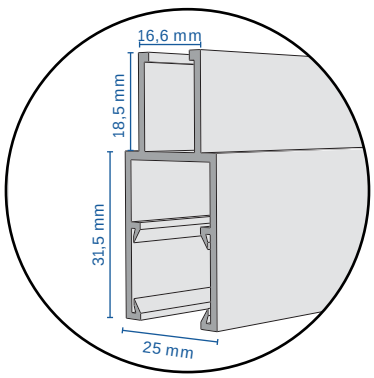

3 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE DI SOSTITUZIONE

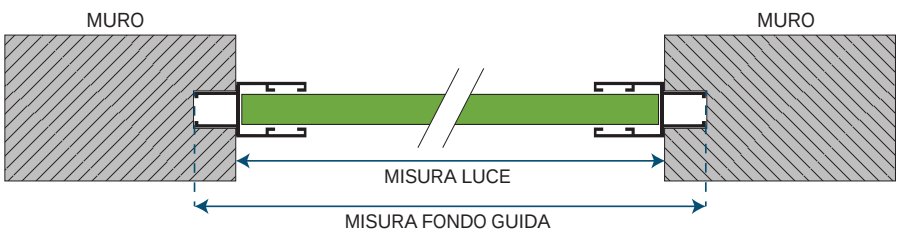

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE - 13 mm
LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA - 50 mm


ALTEZZA TAPPARELLA



ALTEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 150 mm
GUIDE = MISURA LUCE + 80 mm

In caso di necessità, non tagliare mai le guide nella parte inferiore ma solo nella parte superiore.

Misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 150 mm, necessari all'avvolgimento all'interno del cassonetto.

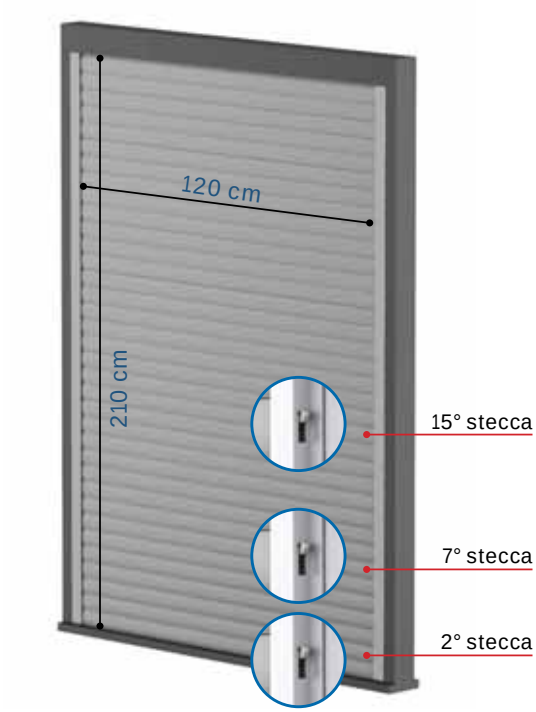

* Le guide saranno forate come segue:

HT GUIDA	FORI (posizione dalla base della tapparella)
0-1000	2-5-8
1001-1800	2-7-15
1801-3000	2-7-15 (su richiesta 22-30)

I dispositivi standard compresi sono 3 coppie per tapparella. L'aggiunta, a richiesta, di ulteriori 2 cp dispositivi per i balconi sarà addebitata a parte.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Montaggio dispositivi standard su n. 3 stecche partendo dal basso, (compresi nel prezzo del telo) VALIDO SIA PER FINESTRE CHE PORTEFINESTRE

1) Le guide devono essere TASSATIVAMENTE allineate, parallele e a piombo.

2) Il rullo deve essere perfettamente a livello.

3) Gli accessori devono essere sempre di tipo pesante.

4) Nel caso fosse necessario ridurre le dimensioni di scorrimento delle guide, il taglio va fatto sempre nella parte superiore, dalla parte dello spacco, E MAI DALLA PARTE INFERIORE o le guide saranno inutilizzabili per l'aggancio dei dispositivi di blocco.

5) Per il montaggio della tapparella quando viene inserita nelle guide, la stessa deve avere le stecche perfettamente a livello in senso orizzontale, e durante la fase di discesa il telo non va trattenuto dal basso o si blocca e rischia di incastrarsi.

6) La tolleranza che deve rimanere come aria tra la tapparella e le guide è di 5/6 mm in totale per i due lati.

CERTIFICAZIONI

SICURTAPP® è un prodotto antieffrazione certificato dell'Istituto Giordano

